Instructions de montage DMZ208 / DMZ008

Piétement acier avec la partie supérieure de la douille,
pour type MEZZO, DACAPO et FILIUS

Les instructions suivantes contiennent toutes les informations nécessaires à l'installation et l'utilisation de ce piétement. Pour éviter toute erreur, nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions et de les conserver après installation.

Attention

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures corporelles ou endommager le matériel.

Veuillez noter que si ces instructions ne sont pas respectées, le constructeur ne peut assurer ni le bon fonctionnement ni la garantie.

- Observez toujours les règles de sécurité.
- Si vous ne comprenez pas une quelconque partie de ces instructions, veuillez contacter votre revendeur MAY.

Schéma d'installation du matériel

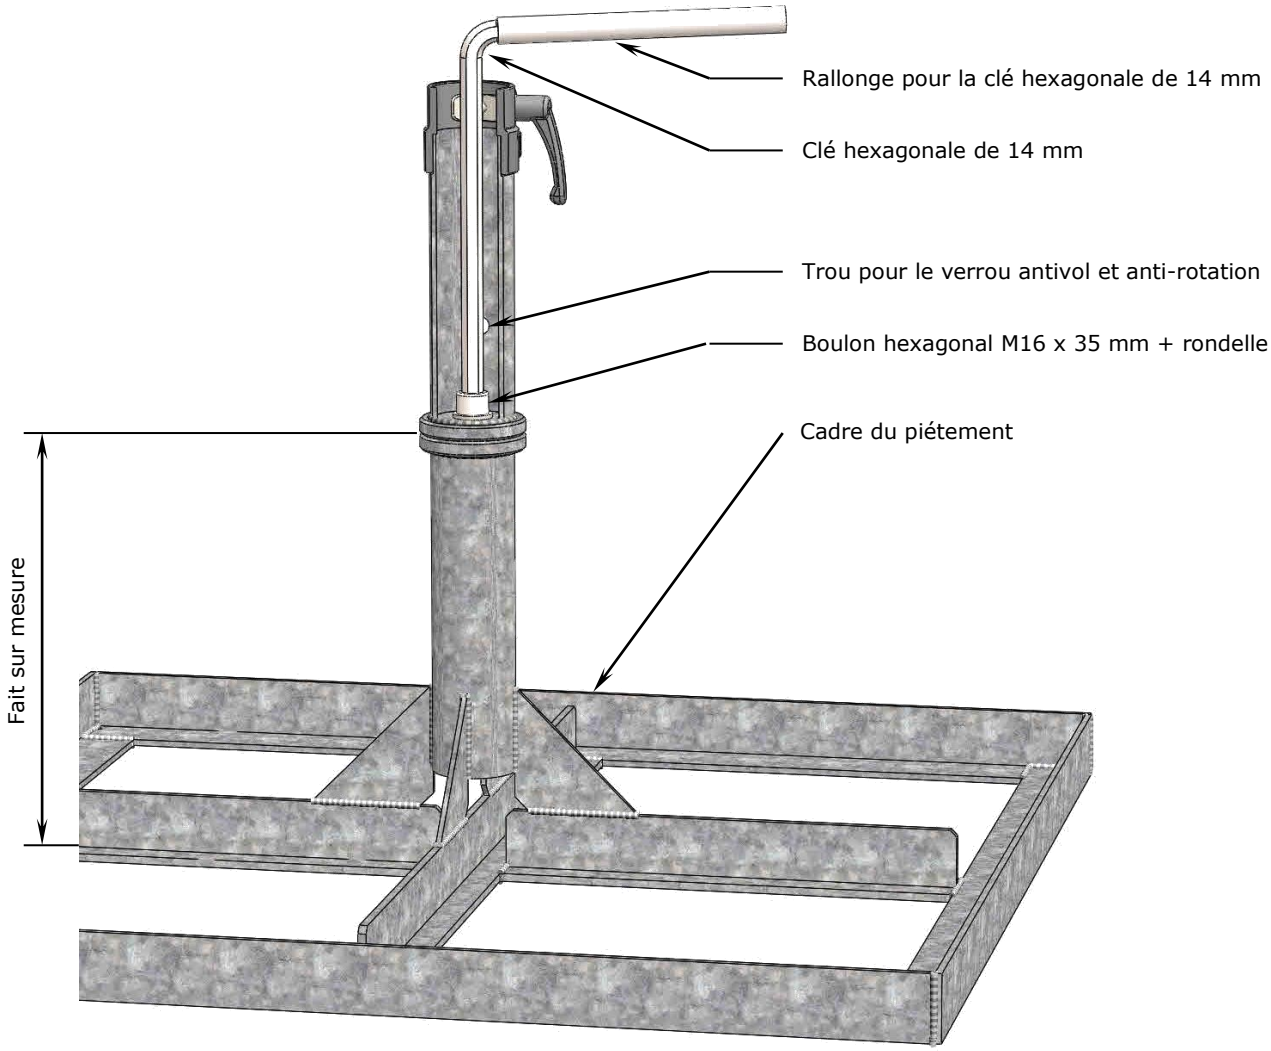

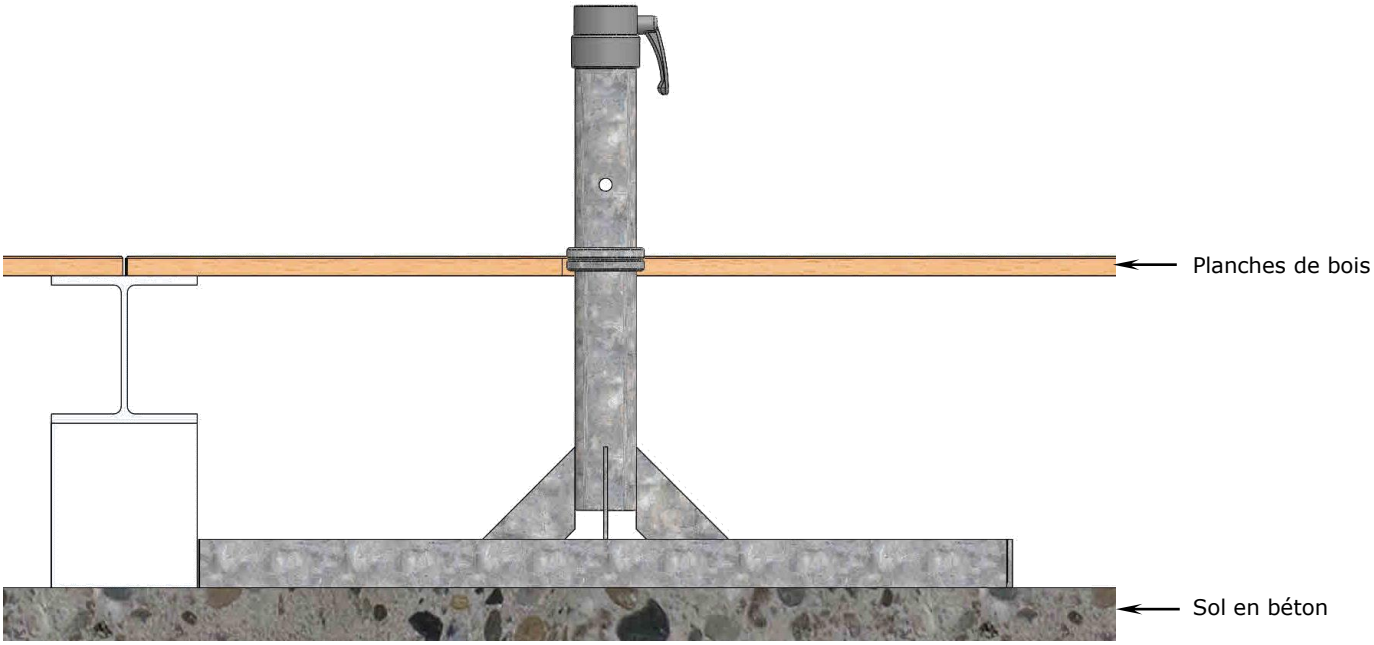
Planches de bois
Sol en béton

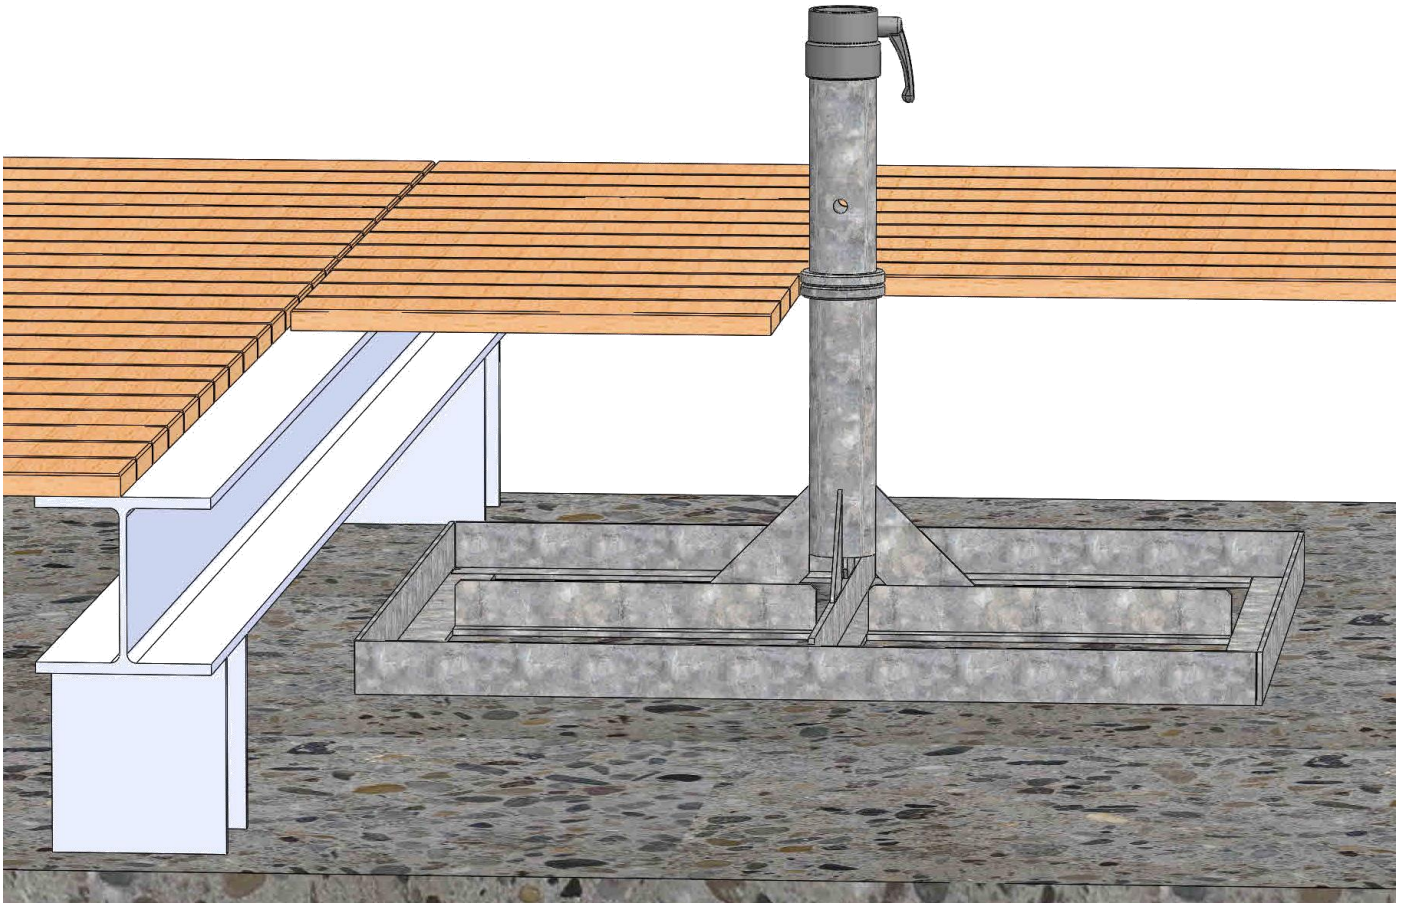

Douille supérieure

1. Vissez la douille sur le cadre (voir illus.). Pour ce faire, glissez la rondelle autobloquante de 16 mm sur le boulon à tête hexagonale M16 x 35 mm, vissez et serrez, en utilisant la clé hexagonale de 14 mm fournie et sa rallonge.

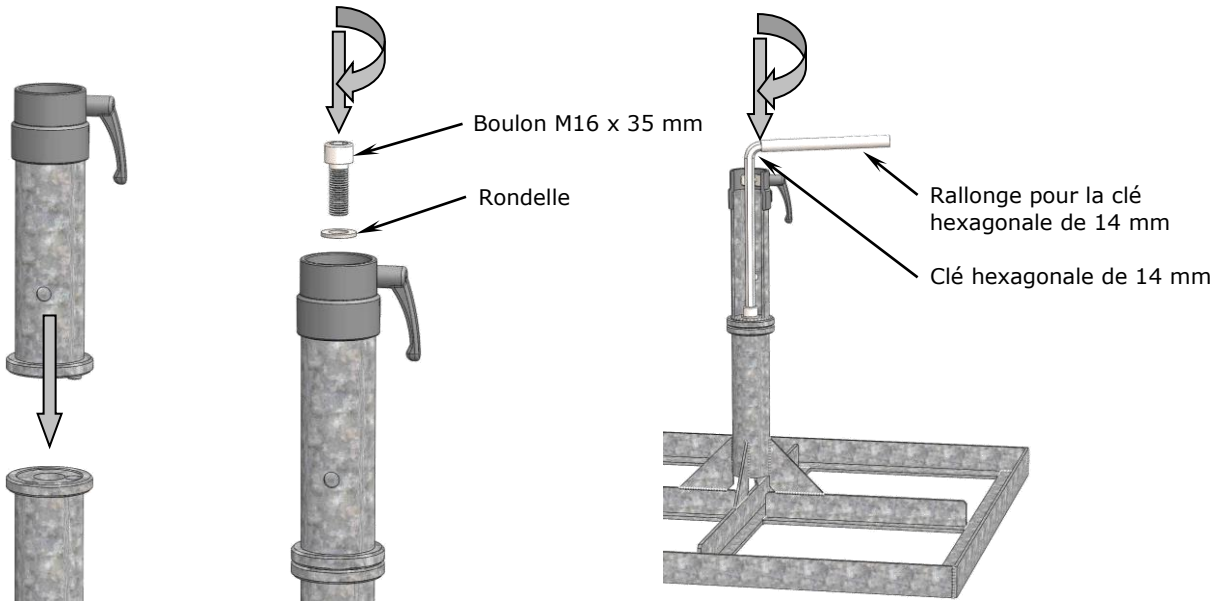

Attention

Les boulons qui ne sont pas serrés correctement prendront du jeu.

Si le boulon n'est pas serré assez fermement, il n'y aura pas assez de tension pour faire agir la rondelle autobloquante. Si le boulon est vissé trop fermement, le pas de vis peut être écrasé et perdre son effet.

- Serrez le boulon manuellement en utilisant la clé hexagonale et la rallonge fournies. Serrez avec le plus de force possible. Avec les outils fournis, il n'y a quasiment aucun risque d'exercer un serrage excessif.
- La pression de serrage correcte est de 210 Nm.

2. Calculez la position de votre parasol et placez votre piétement à cet endroit. Laissez suffisamment d'espace entre les parasols, ou entre le parasol et le mur de la maison.

Attention

Les parasols placés trop près l'un de l'autre s'endommagent rapidement.

Les parasols peuvent s'incliner légèrement. S'il n'y a pas assez d'espace entre eux, ils peuvent se toucher et user ou déchirer le tissu de la toile à l'extrémité des baleines.

- Assurez-vous qu'il y a un espace, d'approximativement 15 à 20 cm, entre les parasols (ou entre le parasol et le mur de la maison).

3. Nous voudrions spécifier que les emplacements qui ne sont pas de niveau ne posent aucun problème. Nous pouvons compenser toute dénivellation en ajustant la hauteur de chaque parasol. Des demi-douilles d'ancrage supérieures plus longues sont disponibles de 10 en 10 cm et peuvent être ajustées sur place.

4. Alignez la hauteur de la DMZ208 / DMZ008 de manière à ce que la partie inférieure soit correctement alignée avec le bord supérieur du plancher de la terrasse. Placez le piétement à l'endroit désiré.

Remarque

Pour éviter de trébucher.

Pendant l'hiver, lorsque la douille supérieure est enlevée, il est nécessaire de mettre en place la plaque de protection des pas de vis, cette plaque de protection est épaisse de 3 mm. Donc, pour qu'elle soit juste de niveau avec la terrasse il faut que le plateau supérieur des plaques se situe 3 mm sous le niveau de la terrasse. (voir illustration)

- Commandez la partie inférieure de telle sorte qu'elle comble la distance entre le bord supérieur de la fondation en béton et le bord supérieur du sol de la terrasse. Pour une fabrication individuelle, il existe un document de commande spéciale de l'entreprise MAY. Pour une fabrication individuelle, il existe un document de commande spéciale de l'entreprise MAY.
- En cas de doute, privilégiez une prise de mesures légèrement trop courte. À la pose, vous pourrez le corriger par l'utilisation de rondelles. Une prise de mesures trop longue ne peut pas être corrigée.
- Installez le cadre de pose de manière à ce qu'il soit à plat et qu'il ne puisse pas basculer, surtout par temps venteux.
- Posez le piétement sur le support de telle sorte qu'une pression de surface soit établie et que la couche de séparation (bitume...) sous la plaque ne soit pas endommagée.
- Pour la hauteur, notez que la plaque d'hiver a une hauteur de 3 mm.

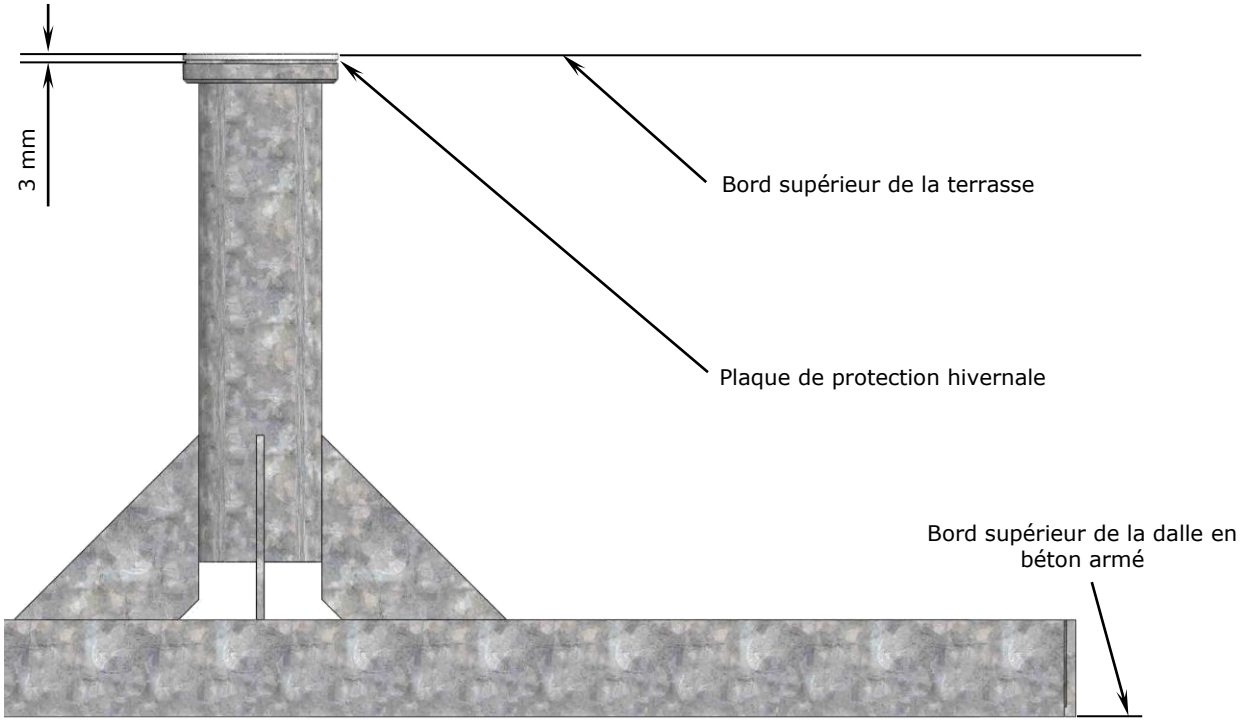

5. Normalement, la dalle en béton armé n'est pas horizontale, par conséquent le parasol ne serait pas vertical par la suite.

Remarque

Pour que la partie supérieure et le parasol soient verticaux, le piétement doit être alignée horizontalement.

Alignez le piétement horizontalement.

- Utilisez des cales aux points d'angle.
- Posez le cadre de pose sur le support de telle sorte qu'une pression de surface soit établie et que la couche de séparation (bitume...) sous la plaque ne soit pas endommagée.
- Retirez la bague de serrage à bornes.
- Utilisez un niveau à bulle pour aligner la plaque DMZ208 / DMZ008. (voir illus.)

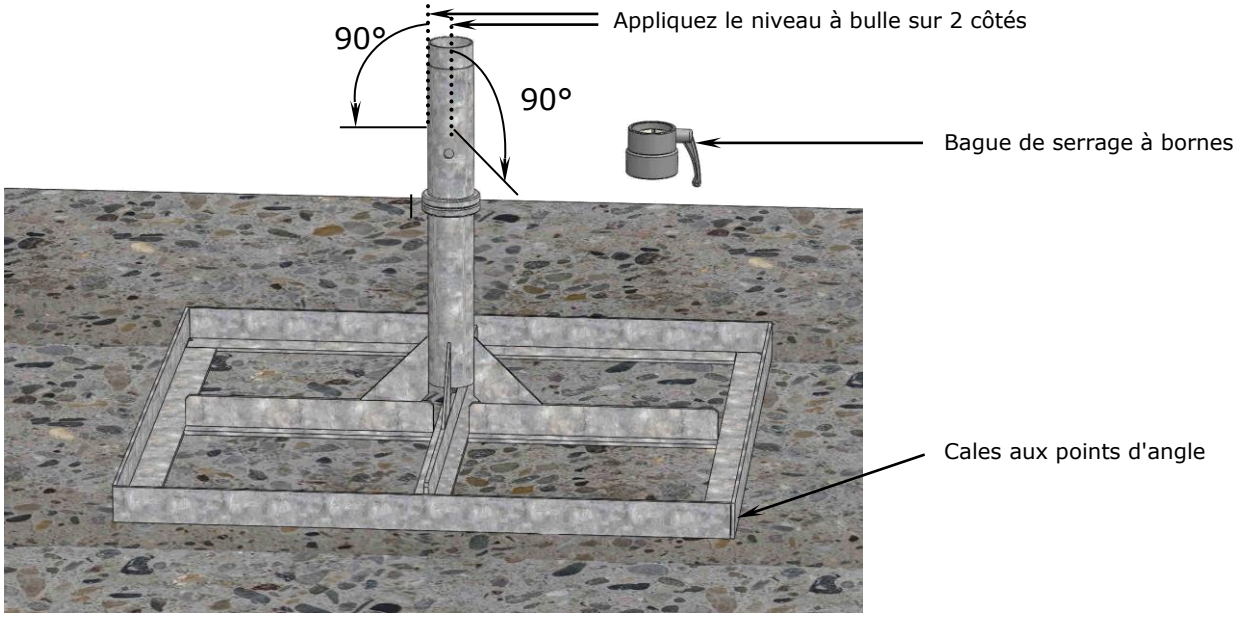

6. Placez les dalles de béton dans le cadre. Dans l'abaque ci-dessous vous verrez combien de dalles de béton de 18 kg vous avez besoin pour votre parasol:

Taille du parasol	Nombre de dalles de 18 kg nécessaires
MEZZO, toutes dimensions	4 dalles
DACAPO, toutes dimensions à l'exception de : Ø 3,5m	4 dalles
DACAPO, Ø 3,5m	min. 6 dalles
FILIUS, toutes dimensions	4 dalles

Attention

La chute d'un parasol peut causer des blessures sérieuses.
Si le nombre de dalles de béton dans le cadre ne correspond pas à la taille du parasol, celui-ci peut tomber et causer des blessures.

- Respectez les indications données dans l'abaque ci-dessus.
- Dans les endroits très exposés au vent, il faut augmenter le nombre de dalles.

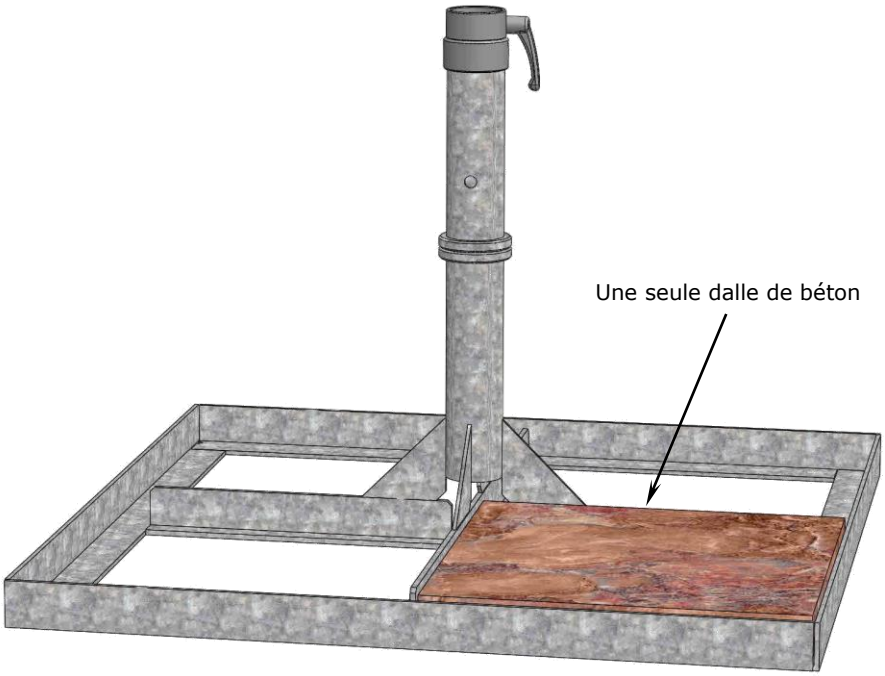

Démontage/Stockage

1. Enlevez le mât du parasol de la douille.
2. Dévissez la douille supérieure.
3. Vissez la plaque de couverture sur la demi-douille inférieure. (voir illus.)

Danger

Le pas de vis peut être endommagé.

Quand la plaque de couverture n'est pas vissée sur la demi-douille inférieure, le sable peut venir engorger les pas de vis. Comme le sable est plus dur que l'acier, on peut endommager le pas de vis en revissant la douille supérieure.

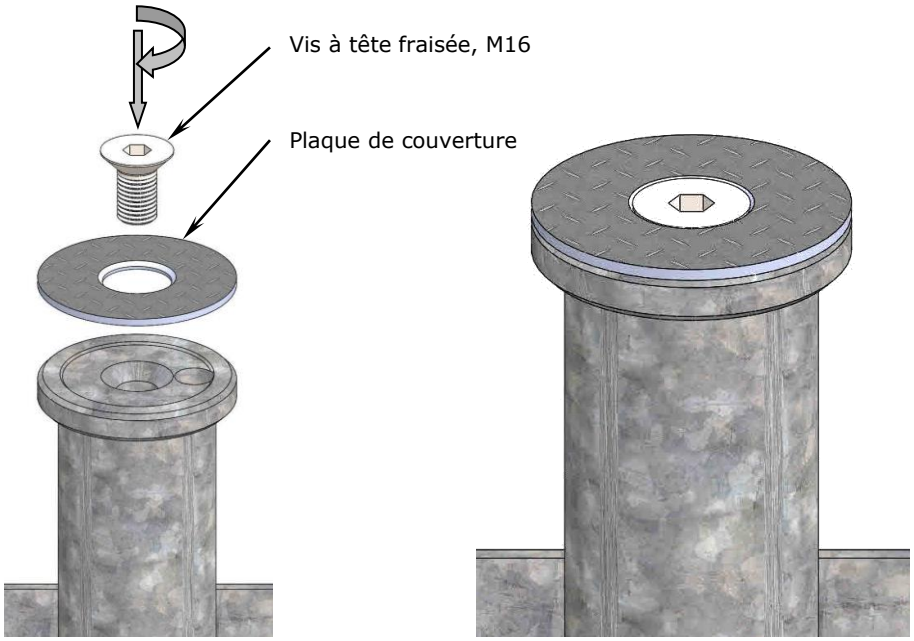

4. Si vous avez deux ou plusieurs parasols, il est conseillé de les numéroter, ainsi que leurs accessoires (avec un poinçon ou un marqueur waterproof) dès qu'ils ont été démontés (par exemple pour le stockage hivernal).

Conseil

Le numérotage fait gagner du temps au remontage.

S'il est clairement numéroté, chaque parasol peut être facilement remis à sa place et être réouvert parallèlement au mur de la maison ou aux autres parasols.

- Pour un repositionnement facile et rapide, utilisez le même numéro pour marquer le mât, la demi-douille supérieure et la plaque de fixation. Par exemple, pour le parasol N°1, les 3 pièces doivent porter le numéro 1, etc…

5. Graissez les vis régulièrement pour les protéger de la rouille.

Gestion de projet

Cet élément de fixation doit faire l'objet d'une discussion sur place, avec toutes les parties concernées. Si les présentes instructions sont distribuées à toutes les personnes pendant la phase de planification, il est possible de prendre en compte tous les arguments et d'économiser ainsi les coûts à payer en cas de planification incorrecte. Si cet élément de fixation n'est pas optimal, vous pouvez choisir une autre variante dans la gamme MAY. Des modèles spéciaux sont possibles sur demande et contre supplément.

Les parties suivantes peuvent être impliquées :

1. Propriétaire du bâtiment : approbation du projet de construction, prise en charge des coûts, passation des commandes, etc.
2. Locataire / restaurateur : le positionnement des parasols a-t-il un sens par rapport aux places assises, prise en charge des coûts, etc.
3. Architecte : planification juridique en général, positionnement, statique du toit plat (charge dynamique et statique exercées par le poids et le vent), contrôle et supervision des artisans, etc.
4. Artisans : le couvreur clarifie et réalise l'exécution de la fixation, tient compte des membranes d'étanchéité, pose des ancrages résistants, etc.
5. Électricien : définit la connexion électrique, clarifie les câbles et la commande, etc.